



SNEL**START**GIDS

www.lattiz.com





INHOUDSOPGAVE

HANDLEIDING DAGELIJKS GEBRUIK

Machineonderdelen	4
Opstarten	5
Een nieuwe verpakking plaatsen	5
Lekbak	6
Product bereiden	7
Uitleg leegmelding	8
Uitleg indicatie LEDs	9
Slaapstand/automatisch spoelen	10
Dagelijkse eindreiniging	10

SYSTEEMHANDLEIDING

Systeem menu	11
Aanpassen recepten	11
Testen receptinstelling	12
Verbruik tellers aflezen	13
Reset verbruik tellers	13
Waterfilter verwisselen	14
Storing (error messages)	14

HANDLEIDING DAGELIJKS GEBRUIK



OPSTARTEN

De machine inschakelen



Schakel de machine in door op de aan/uit-knop te drukken. De machine start met opwarmen. Dit duurt ongeveer 90 seconden. Plaats een kannetje in het midden van de lekbak.




Druk op de toets *spoelen*, als de machine 'spoeling nodig, druk spoel toets' aangeeft.

De machine start een heet-water-spoeling.

Sluit de kap na de spoeling. De machine is nu gebruiksklaar.

De machine uit slaapstand halen (energie spaarmodus)

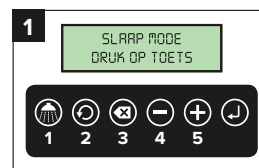

Druk op een willekeurige toets van het menu. De machine start met opwarmen. Dit duurt ongeveer 90 seconden. Plaats een kannetje in het midden van de lekbak.




Druk op de toets *spoelen*, als de machine 'spoeling nodig, druk spoel toets' aangeeft.

De machine start een heet-water-spoeling.

Sluit de kap na de spoeling. De machine is nu gebruiksklaar.



EEN NIEUWE VERPAKKING PLAATSEN

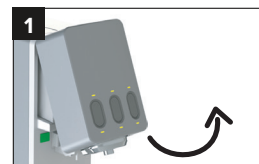

Open de kap van de machine en laat deze op de bovenzijde van de machine rusten.



Ontgrendel en open de koppeling door deze met een vinger naar je toe te trekken.

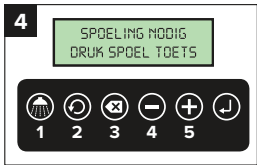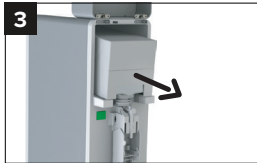

Trek eerst het witte kraantje los en verwijder dan de gehele oude verpakking. Plaats vervolgens de nieuwe verpakking. Volg hiervoor de instructies op de verpakking en sluit daarna de koppeling (sluit de kap nog niet) of kijk voor de instructievideo op www.lattiz.com.



Plaats een kannetje in het midden van de lekbak. Druk op de toets *spoelen*, als de machine 'spoeling nodig, druk spoel toets' aangeeft.



De machine start een heet-water-spoeling.

Sluit de kap na de spoeling. De machine is nu gebruiksklaar.

LEKBAK

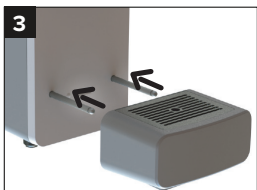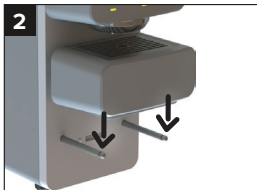

Til de lekbak met twee handen op, beweeg hem naar je toe om de drip tray te verwijderen.

Voor het mooiste schuimresultaat in een laag kopje (bijvoorbeeld cappuccino): plaats de lekbak op de pinnen om deze in de hoogste positie te zetten.

Voor het beste resultaat in een hoog glas (bijvoorbeeld latte macchiato of koffie verkeerd): schuif de pinnen onder in de lekbak om deze in de laagste positie te zetten.

PRODUCT BEREIDEN

Een product bereiden per kopje/glas



Plaats het kopje of glas in het midden van de lekbak. Druk op de gewenste recepttoets om de bereiding te starten.



Tip: Druk nogmaals op de toets om een recept te annuleren.



Voeg de koffie toe aan het kopje of glas met de opgeschuimde melk.

Een product bereiden met kannetje



Plaats het kannetje in het midden van de lekbak. Druk op de gewenste recepttoets om voor een vol of halfvol kannetje te kiezen.




Tip: Druk nogmaals op de toets om een recept te annuleren.




2 Schenk de opgeschuimde melk uit het kannetje op de koffie.


UITLEG LEEGMELDING

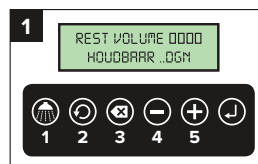


Rest volume 0000 : de verpakking is vol.

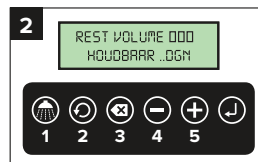


Rest volume 000 : de verpakking is ¾ vol.

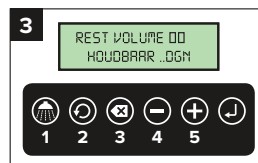

Rest volume 00 : de verpakking is ½ vol.

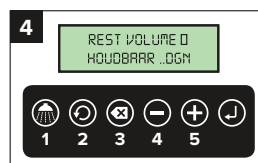


Rest volume 0 : de verpakking is ¼ vol.

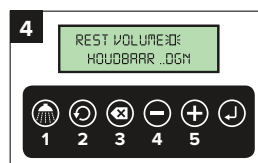


Rest volume 0 : de verpakking is bijna leeg, maar u kunt de verpakking blijven gebruiken totdat er alleen water uit de uitloop komt. Dit is tevens ook te herkennen aan het knipperende lampje linksboven op de kap.

UITLEG INDICATIE LEDs

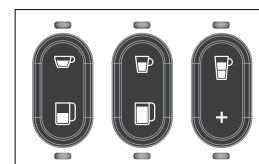


SLAAPSTAND - ALLE LEDS STAAN UIT

De machine is in slaapstand. Open de kap en druk op een willekeurige toets in het menu om de machine te activeren.

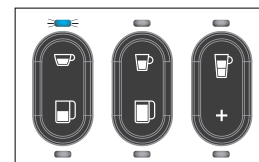


OPWARMEN - LED LINKSBOVEN KNIPPERT SNEL

De machine warmt op. Dit duurt ongeveer 90 seconden.

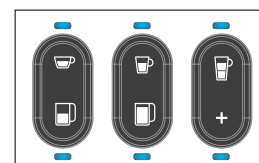


GEREED - ALLE LEDS BRANDEN CONTINU

De machine is gereed. Druk op een knop om de bereiding van een product te starten.

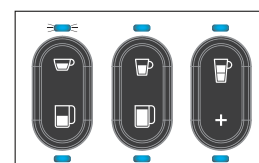

VERPAKKING BIJNA LEEG - LED LINKSBOVEN KNIPPERT LANGZAAM

De verpakking is bijna leeg. U kunt deze verpakking blijven gebruiken totdat er water uit de uitloop komt.

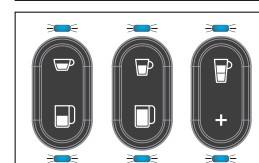


STORING - ALLE LEDS KNIPPEREN SNEL

Open de kap van de machine en lees de vervolginstructies op het scherm. Indien nodig raadpleeg het hoofdstuk storing (error meldingen) op bladzijde 13.

SLAAPSTAND/ AUTOMATISCH SPOELEN

AUTOMATISCHE SLAAPSTAND (ENERGIE SPAARMODUS)

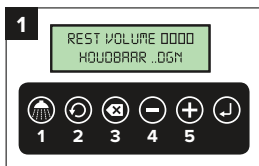


De machine gaat automatisch spoelen na 20 minuten inactiviteit. Na 4 uur inactiviteit gaat de machine automatisch in slaapstand.

 **De machine start een heet-water-spoeling.**

Sluit de kap na de spoeling. De machine is in slaapstand.

DE MACHINE HANDMATIG IN SLAAPSTAND ZETTEN

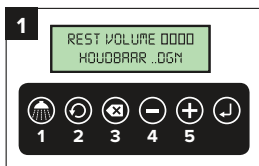


Open de kap en houdt de reset knop ingedrukt tot er een signaal te horen is. De machine wordt vervolgens automatisch gespoeld.

 **De machine start een heet-water-spoeling.**

Sluit de kap na de spoeling. De machine is in slaapstand.

DAGELIJKSE EINDREINIGING

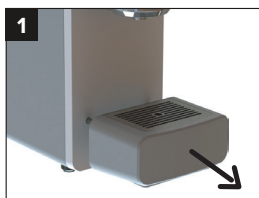

Til de lekbak met twee handen op en beweeg hem naar je toe om deze te verwijderen.




Trek de lekbak uit de houder door deze naar achter te schuiven. Reinig de delen daarna met heet water. De onderdelen dienen tevens frequent in een vaatwasmachine gereinigd te worden.




Reinig dagelijks, indien nodig, het witte voorpaneel en de kap met een schone vochtige doek.

SYSTEEM HANDLEIDING


SYSTEEM MENU

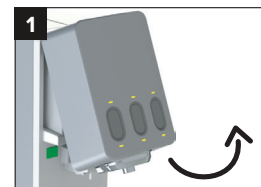

Open de kap van de machine en laat deze op de bovenzijde van de machine rusten.

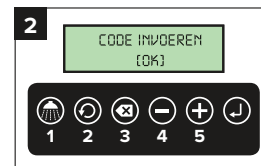


Houd de *enter* toets 3 seconden ingedrukt. Er verschijnt 'code invoeren' op het scherm. Druk hierna nogmaals op *enter*.

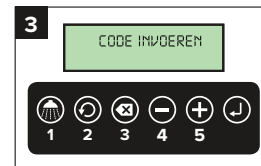


Voer het 4-cijferige wachtwoord in door de toetsen 1 t/m 4 te gebruiken. Gebruik de *enter*-toets om het wachtwoord te bevestigen.

Code: 1 2 3 4

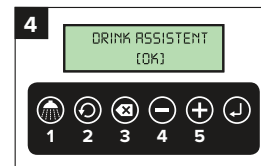


Je kunt met behulp van de *menu navigatietoetsen* door het menu navigeren. Gebruik om de functie te selecteren de *enter*-toets.





AANPASSEN RECEPTEN

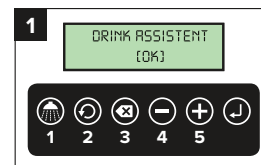

Ga naar het *systeem menu*. Kies in het systeem menu 'drink assistent' en bevestig met *enter*.

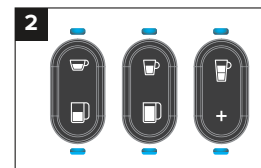

Er verschijnt 'maak uw keuze, drank toets' op het scherm. Druk nu op de knop die je wilt aanpassen.

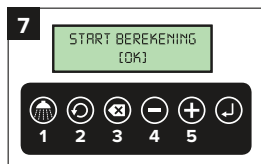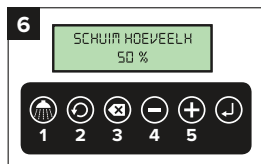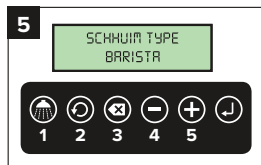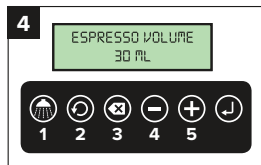

Stel het totale gewenste *drank volume* (inclusief koffie) in. Meet daarvoor eerst met een nauwkeurige maatbeker het volume van het door u gebruikte servies. Gebruik de *menu navigatietoetsen* om het drank volume te verhogen/verlagen. Druk op *enter* om de hoeveelheid te bevestigen.

Gebruik de *menu navigatietoetsen* om het door u gebruikte espresso volume te verhogen/verlagen. Druk op *enter* om te bevestigen.

Gebruik de *menu navigatietoetsen* om te navigeren tussen de verschillende schuimtypen.

1. Latte art
2. Barista
3. Horeca

Druk op *enter* om te bevestigen.



Gebruik de *menu navigatietoetsen* om de schuimhoeveelheid te verhogen/verlagen. Druk op *enter* om te bevestigen.

Druk op *enter* wanneer 'start berekening' op het scherm verschijnt om het berekenen van het recept te starten. Druk hierna op *enter*

TESTEN RECEPTINSTELLING



Ga naar het *systeem menu*. Kies in het *systeem menu* 'test drank' en bevestig met *enter*.

Plaats een kopje of kannetje in het midden van de lekbak. Druk op de gewenste toets om de test drank te starten.

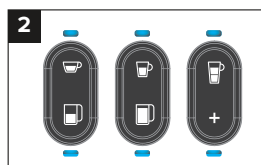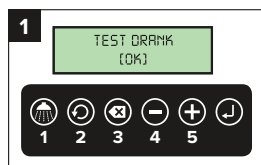

VERBRUIK TELLERS AFLEZEN

Ga naar het *systeem menu*. Kies in het *systeem menu* 'tellers' en bevestig met *enter*.

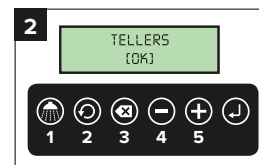
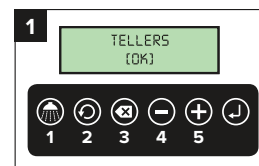


In het verbruik tellers menu kunt u door middel van de *menu navigatietoetsen* navigeren door de volgende parameters: U vindt hier:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Aantal servings cappuccino | 6. Aantal servings free flow knop |
| 2. Aantal servings halve kan | 7. Aantal servings totaal |
| 3. Aantal servings koffie verkeerd | 8. Aantal verpakkingen totaal |
| 4. Aantal servings hele kan | 9. Aantal servings lifetime |
| 5. Aantal servings latte macchiato | 10. Aantal verpakkingen lifetime |

RESET VERBRUIK TELLERS

Ga naar het *systeem menu*. Kies in het *systeem menu* 'tellers' en bevestig met *enter*.

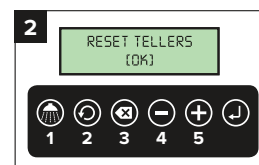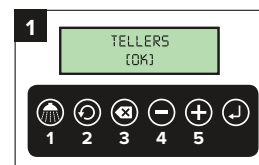


Ga naar 'reset tellers' door middel van de *menu navigatietoetsen*. Druk op *enter* om te selecteren.


Druk op een willekeurige toets om het resetten van de tellers te bevestigen. Hierna zijn alle tellers (met uitzondering van de servings over lifetime en verpakkingen over lifetime) gereset.




WATERFILTER VERWISSELEN

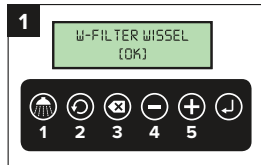


Ga naar het *systeem menu*. Kies in het *systeem menu* 'w-filter wissel' en bevestig met *enter*.

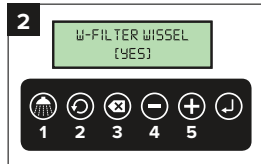

Druk nogmaals op *enter* om het wisselen van het waterfilter te bevestigen.

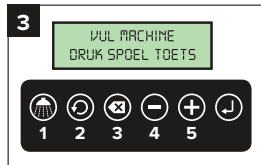

Wanneer 'vul machine, druk spoel toets' op het scherm verschijnt kun je het waterfilter wisselen. Plaats na het verwisselen een kannetje in het midden van de lekbak.

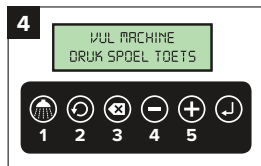

Druk op de toets *spoelen* om de machine weer te vullen met water.

 **Tip: Druk op een recepttoets om het vullen te beëindigen.**



Is daarna de *error* niet weg, herstart de machine dan met de *aan/uit-knop*.



Als na het herstarten de *error* niet verdwenen is, neem dan contact op met de Service partner.

 **Tip: Houd de error code bij de hand.**

STORING (ERROR MELDINGEN)

EEN WILLEKEURIGE ERROR VERWIJDEREN



Als er een *error* op het scherm verschijnt kunt u sommige errors verhelpen door op de *reset-toets* te drukken. De machine zal opnieuw opstarten (reboot).



Indien de *errorcode* niet verdwijnt, wissel dan de verpakking (zie bladzijde 4).

Lattiz® is een melkschuim concept voor het gebruik in bars, cafés en restaurants van FrieslandCampina Consumer Products Europe BV (FC CPE) in Amersfoort, Nederland.

SNEL**START**GIDS

versie: 4.0
datum: juli 2016